





Виниловый проигрыватель

EUROSOUND

«РАСНА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

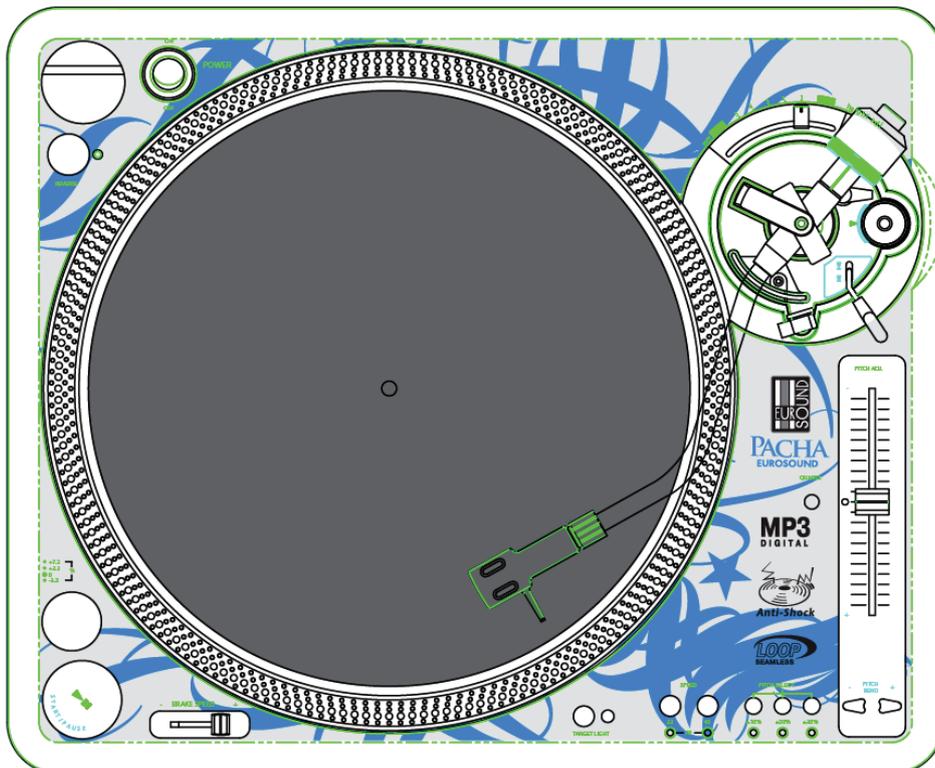

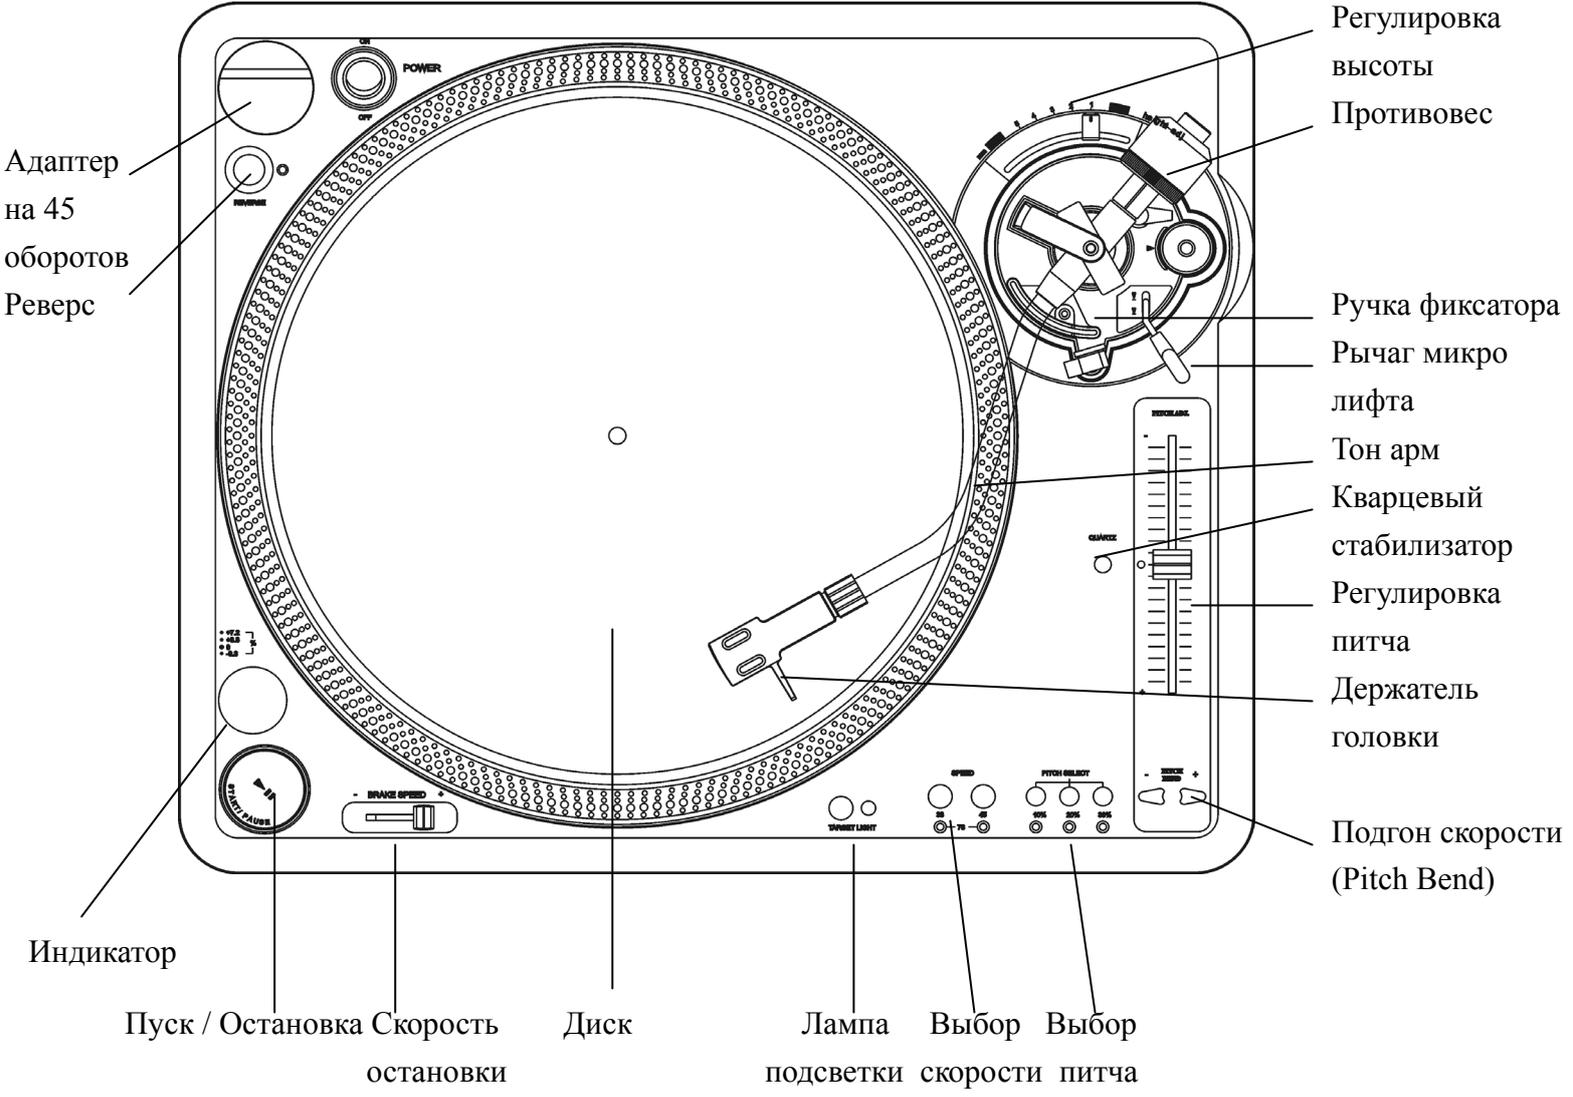

ВНИМАНИЕ

- ◆ Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- ◆ Во избежание электрошока не открывайте крышку передней и задней части устройства. ЗАМЕНА И УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.
- ◆ Держать устройство подальше от мест повышенной влажности, а также запрещается ставить на устройство предметы с жидкостью, например вазы с водой.
- ◆ Эксплуатируйте устройство на ровной поверхности.
- ◆ При перемещении устройства отсоедините электрические кабели.
- ◆ Не используйте химические растворители для чистки устройства.

Перечень компонентов:

Проигрыватель.....	1
Диск проигрывателя.....	1
Мат для диска.....	1
Адаптер для «синглов» на 45 оборотов....	1
Противовес тонарма.....	1
Держатель головки.....	1

СБОРКА И НАСТРОЙКА

Установка диска проигрывателя

Установите проигрыватель на ровную поверхность. Удалите все упаковочные материалы с проигрывателя, затем осторожно установите диск на шпиндель. Поверх диска установите мат.

Установка картриджа

При установке картриджа следуйте инструкции к картриджу.

При установке используйте проектор иглы во избежание её поломки.

- ◆ Присоедините провода к гнездам картриджа. У большинства картриджей гнезда отмечены специальным цветом. Цвет подсоединяемого провода должен совпадать с цветом гнезда.
- ◆ Установите картридж на держатель головки и укрепите его, используя шурупы из комплекта.

Установка держателя головки

- ◆ Установите держатель головки на переднюю часть цилиндрической трубки тонарма.
- ◆ Установите держатель головки в горизонтальное положение и поверните контргайку против часовой стрелки.

Установка противовеса

- ◆ Наверните противовес на заднюю часть тонарма.
- ◆ Вращайте противовес против часовой стрелки и закрепите его на задней части тонарма.

Регулировка горизонтального положения и силы давления иглы

- ◆ Если на игле картриджа установлен отсоединяемый предохранительный колпак, то осторожно отсоедините его, не дотрагиваясь до кончика иглы.
- ◆ Ослабьте фиксатор тонарма и приподнимите тонарма с ручки фиксации тонарма.
- ◆ Крутите противовес по часовой или против часовой стрелки пока тонарма не примет сбалансированное горизонтальное положение. При регулировке горизонтального положения следите за тем, чтобы кончик иглы не касался мата или корпуса проигрывателя.
- ◆ По окончании временной балансировки тонарма, установите тонарма на ручку и закрепите его фиксатором.
- ◆ Вращая кольцо регулировки силы прижима иглы, держите противовес одной рукой пока 0 на кольце не отрегулируется с центральной линией оси тонарма. Прделав эти операции, горизонтальное положение будет сбалансировано.
- ◆ После регулировки горизонтального положения, поверните сбалансированный противовес против часовой стрелки для регулировки прижима иглы согласно рекомендациям изготовителя картриджа до тех пор, пока он не выровняется с центральной линией оси тонарма.

Регулировка антискейтинга

Установите значение ручки управление антискейтинга таким же, как значение силы прижима иглы.

Регулировка высоты тонарма

Высота тонарма регулируется в пределах 0-6 мм. Для точной настройки вы можете использовать шкалу высоты.

- ◆ Поверните фиксатор, чтобы разблокировать тонарма.
- ◆ См. Таблицу А, где показано соответствие показаний шкалы с высотой тонарма.
- ◆ Поворачивайте кольцо регулировки высоты, пока линия на кольце не ляжет напротив необходимого показания шкалы.
- ◆ Для блокировки тонарма поверните фиксатор по часовой стрелке.

Таблица А

Высота картриджа (мм)	Показания шкалы
15	0
16	1
17	2
18	3
19	4
20	5
21	6

Например: Если высота картриджа 17 мм, то линия кольца регулировки высоты должна находиться между 2 и 3 на шкале.

РАЗМЕЩЕНИЕ

- ◆ Поместите проигрыватель на плоской поверхности.
- ◆ Устройство должно находиться как можно дальше от акустической системы, изолируйте его от звуковых вибраций.
- ◆ Избегайте попадания прямых солнечных лучей, пыли, влажности и воздействия высоких температур на устройство.
- ◆ Рекомендуется наличие хорошей вентиляции в помещении, где установлен проигрыватель.
- ◆ Возможны помехи, если рядом с проигрывателем установлено радио, или если радио и проигрыватель используются одновременно.

СОЕДИНЕНИЯ

Подключите устройство к сети питания. Соедините ваш проигрыватель звуковым кабелем RCA /RCA (RCA/JACK) со звуковым пультом.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

- ◆ Поставьте пластинку на мат проигрывателя.
- ◆ Для выбора скорости нажмите клавишу регулировки скорости 33 или 45. Для установки скорости 78 оборотов нажмите обе клавиши 33 и 45 одновременно.
- ◆ Установите переключатель питания в режим ON, при этом загорится стробоскопический индикатор.

- ◆ Уберите предохранительный колпак с иглы, если он установлен на картридже.
- ◆ Ослабьте фиксатор тонарма.
- ◆ Нажмите клавишу пуск / стоп, и начнётся воспроизведение.
- ◆ Установите рычаг микролифта в верхнее положение.
- ◆ Установите тонарм в желаемое положение на диск и переведите рычаг в нижнее положение. Тонарм медленно спустится и начнётся воспроизведение.

- ◆ Когда воспроизведение окончено, поднимите тонарм, переместите его к ручке фиксатора и зафиксируйте его.

Как приостановить воспроизведение?

Установите рычаг микролифта в верхнее положение, вместе с ним поднимется тонарм, и воспроизведение будет остановлено.

Воспроизведение 45-оборотного винила с большим центральным отверстием

На центральный шпиндель установите адаптер на 45 оборотов и нажмите клавишу 45 для регулирования скорости.

Лампа подсветки

- ◆ Нажмите переключатель лампы для подъёма лампы и освещения кончика иглы.
- ◆ Для опускания лампы нажмите ещё раз на переключатель.
- ◆ Если лампа не используется, то она должна находиться в нижнем положении.

Дистанционный пуск / остановка воспроизведения

Даёт возможность дистанционного управления функциями пуска / остановки воспроизведения с использованием отдельного внешнего устройства такого, как Fader Start.

- Примечание: При управлении функциями пуска / остановки воспроизведения проигрывателя одновременно клавишами с устройства и с дистанционного управления, могут произойти сбои в работе.

РЕГУЛИРОВКА

Регулировка питча

- ◆ При включенном кварцевом стабилизаторе, и при зелёном цвете светодиода, скорость будет 33 1/3, 45 или 78 оборотов в минуту. Это зависит от того, как скорость выбрана. И затем регулировка питча автоматически отключается.
- ◆ Вы можете регулировать питч при отключенном кварцевом стабилизаторе. Питч можно изменять в пределах +/- 10, 20 или 30% в зависимости от выбранной

клавиши, когда регулятор питча сдвинут с центра.

- ◆ Если питч-контроль установлен не в центральном положении, то, нажав клавишу кварцевого стабилизатора, вы можете вернуть скорость назад на 33 1/3, 45 или 78 оборотов в минуту. Для возвращения к первоначальной скорости выключите кварцевый стабилизатор.
- ◆ Когда диск проигрывателя вращается, индикатор оборотов освещается световым сигналом. Если питч равен -3.3%, то будет казаться, что нижний ряд точек постоянный. Когда скорость 33 1/3, 45 или 78 второй снизу ряд точек будет казаться постоянным. Третий снизу ряд точек будет казаться постоянным, когда питч +3.3%. Верхний ряд точек будет казаться постоянным, когда питч +7.2%.

Подгон скорости

С помощью клавиш подгона скорости (Pitch Bend) вы можете на время повысить или понизить скорость без изменения настроек. Для возврата к нормальной скорости отпустите клавишу (Pitch Bend).

Реверс

Для включения реверса нажмите клавишу реверс (reverse). При включенном реверсе будет гореть индикатор реверса. Для возврата в исходное состояние повторно нажмите клавишу реверс.

Регулировка высоты микролифта

Если предустановленный зазор между иглой рычага микролифта и поверхностью винилового диска недостаточный, то его можно отрегулировать вращением шурупа регулировки высоты микролифта. Для уменьшения микролифта поверните шуруп по часовой стрелке, а для увеличения – против часовой.

Контроль остановки воспроизведения

Колёсико остановки воспроизведения даёт возможность регулировать длину замедления, вращая колёсико или вправо, или влево.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая информация

Электропитание: 230 В~50 Гц, переменный ток

Энергопотребление: 40 Вт

Размеры: 450 мм x 137 мм x 372 мм

Вес: 10 кг

Проигрыватель

Тип: Проигрыватель с ручным управлением, прямым приводом с кварцевой стабилизацией

Тип привода: прямой

Мотор: Мотор бесщеточный, постоянного тока, 24 Вт

Диск проигрывателя: Алюминиевый диаметром: 332 мм

Вес: 1 кг

Скорость вращения: 33 1/3, 45, 78 оборотов в минуту

Начальный крутящий момент: 2.2 кг/см

Характеристики набора скорости: менее 0.7 секунд с остановки до 33 1/3 оборотов в сек

Система остановки воспроизведения: Электронная система остановки

Wow & Flutter: <0.15%

Тонарм

Тип: Универсальный S-образный с цилиндрической трубкой

По всем возникшим вопросам, просьба обращаться в наши сервисные центры:

Центральный офис ASIA MUSIC

Тел.: +7-3952-54-40-50, +7-3952-54-40-60

E-mail: info@asiamusic.ru

«СВЕТ и МУЗЫКА» в Москве

Тел.: +7-499-264-00-33

E-mail: moscow@svetomuz.ru

«СВЕТ и МУЗЫКА» в Новосибирске

Тел.: +7-383-221-34-95, +7-383-221-82-56

E-mail: novosibirsk@asiamusic.ru

«СВЕТ и МУЗЫКА» в Иркутске

Тел.: +7-3952-62-29-21

E-mail: irkutsk@asiamusic.ru

«СВЕТ и МУЗЫКА» в Чите

Тел.: +7-3022-36-41-36, +7-3022-36-49-60, +7-914-464-35-54

E-mail: chita@asiamusic.ru



