


PROAUDIO AP-3216

Автоматический распределитель питания AP-3216 предназначен для управления питанием системы оповещения и позволяет включать до 16 приборов в нужном для вас порядке, а так же защищает высокомошные приборы от перегрузки. Так же последовательность может запустить при помощи программируемого таймера WT-3204, что дает больше вариаций в настройке всей системы.


Общая мощность распределителя питания AP-3216 – 4,5 КВа

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

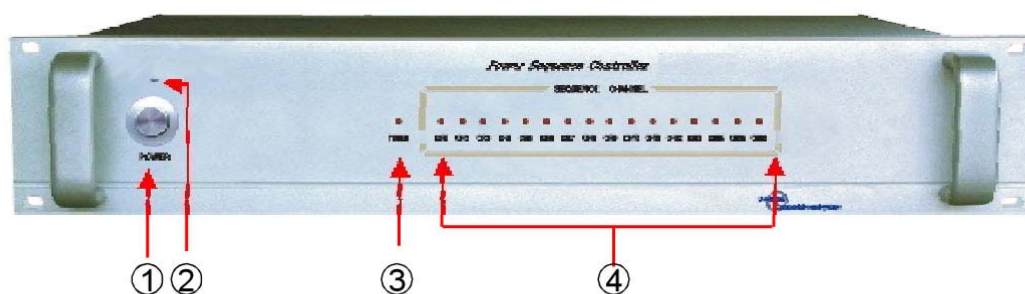

- ① Кнопка питания ② Индикатор питания ③ Индикатор таймера ④ Индикатор последовательности включения

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

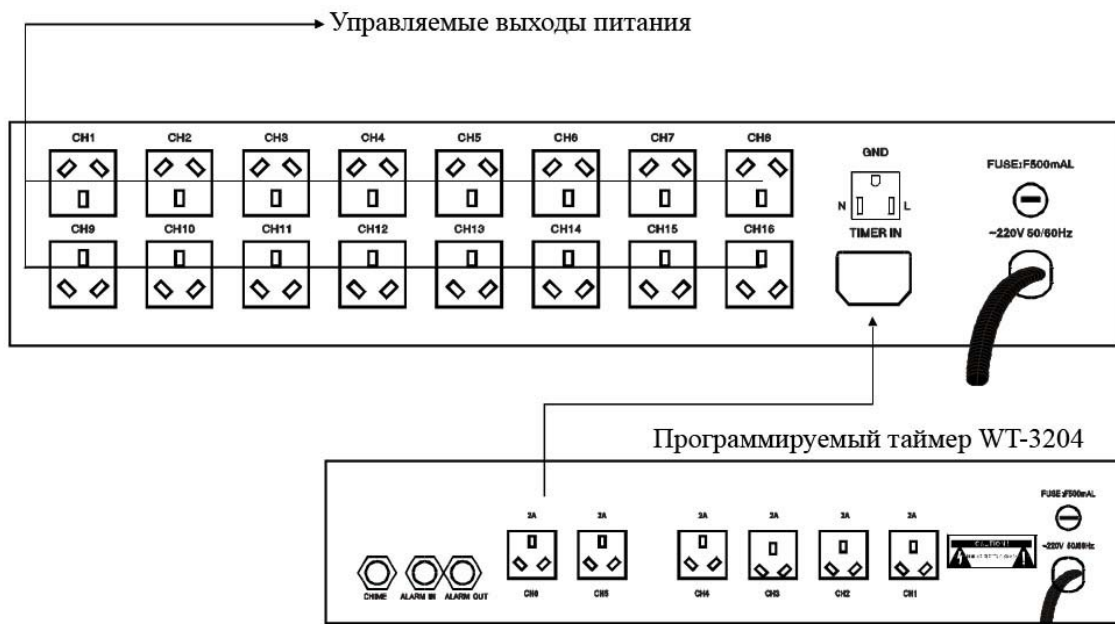

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед использованием и подключением к основной сети, удостоверьтесь, что все оборудование подключено правильно и в нужной последовательности.
2. Если прибор контролируется таймером WT-3204, то проверьте, что выключатель питания на AP-3216 находится в положении выключено.
3. Если таймер WT-3204 не используется, то нажмите кнопку питания, чтобы включить последовательно все оборудование.

Спецификация

Нагрузка	Общая нагрузка 220V, 20A Нагрузка на канал : 10A @ 220V
Управляющий сигнал таймера	АС 220V, 0.01А
Интервал включения каналов	0,4-0,5 сек
Питание	АС 220 V \pm 10%, 50~60Hz <25VA
Защита	Предохранитель переменного тока (0.5А) x 1
Габариты	89мм x 483мм x 382мм
Вес брутто	8.5Кг
Вес нетто	7.3Кг

Обратите внимание:

1. В корпусе устройства имеется источник высокого напряжения. Во избежание удара электротоком не открывайте крышку.
2. При неполадках обратитесь к квалифицированному специалисту, в противном случае компания не будет нести ответственность за поломку.
3. Не нагружайте прибор выше, чем указано в спецификации – это может вызвать риск повреждения системы оповещения и отзыв гарантии производителем.