



**Системы оповещения и трансляции
CD-проигрыватель
Модель: SCD-3203**

Решение проблем при эксплуатации


Проблема	Причина	Решение
Диск не читается	Диск вставлен не той стороной	Извлеките диск и установите в правильном положении
Диск плохо читается	Диск поцарапан или загрязнен	Почистите или замените диск
Не отвечает	-	Перезагрузите
Нет звука	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения
Дистанционный пульт управления не работает	Сели батарейки или расстояние до устройства более 10 метров	Замените батарейки, сократите дистанцию до устройства

Характеристики

Аудиовыход	2.0В±0.2В (10 Ом)
Частотный диапазон	20Гц-20кГц (±3дБ)
Вольтаж	220-250В
Мощность	15Вт
Вес	3кг
Габариты	89x483x382мм

Обозначения

Лицевая панель

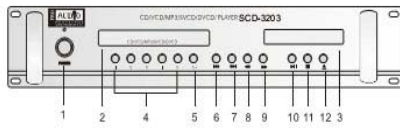

Задняя панель



- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Питание | 9. Вперед |
| 2. Лоток CD-дисков | 10. воспр./пауза |
| 3. LCD-дисплей | 11. Стоп |
| 4. Селектеры 1-5 | 12. Открыть/закрыть |
| 5. Селектор 5+ | 13. Л1, Л2 аудио-выходы |
| 6. Предыдущая | 14. П1, П2 аудио-выходы |
| 7. Следующая | 15. Предохранитель |
| 8. Назад | 16. Питание |

Подсоединение


Задняя панель

Аудио-выходы (левый канал)



Аудио-выходы (правый канал)

220В

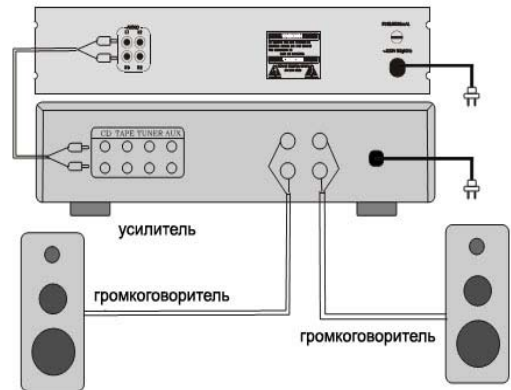

1. CSD-3203 имеет 2 группы аудиовыходов: Л1, Л2 (левые каналы) и П1, П2 (правые каналы)
2. Подключите Л1 с левым каналом на CD-проигрывателе и П1 с правым каналом CD-проигрывателя