


PROAUDIO MS-3208


ProAudio MS-3208 предназначен для слежения за состоянием 4 основных усилителей и, в случае отказа какого-либо из них, переключения на резервные. С четырьмя независимыми каналами можно проводить независимую замену и обслуживание любого усилителя. Каждый канал имеет независимый контроль уровня громкости, управления и индикаторы.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

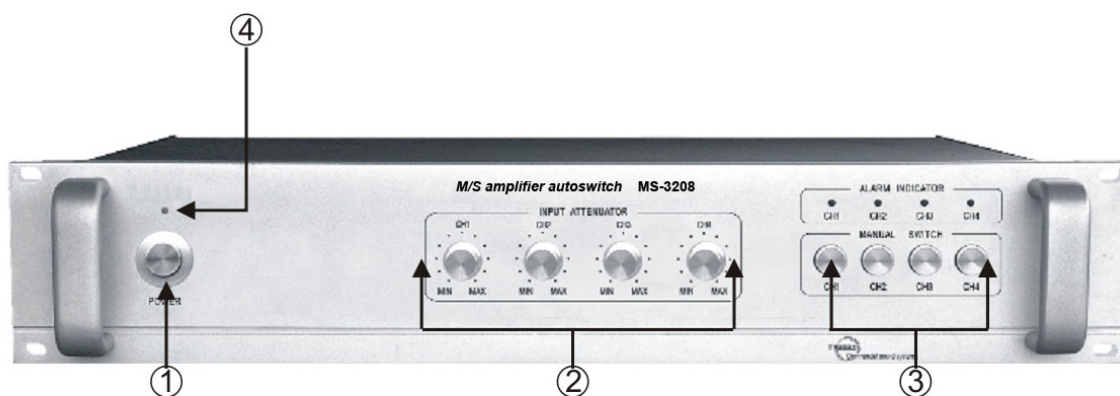

- ① Питание ② Громкость ③ Настройка ④ Инд. питания резервный усилитель

Схема задней панели

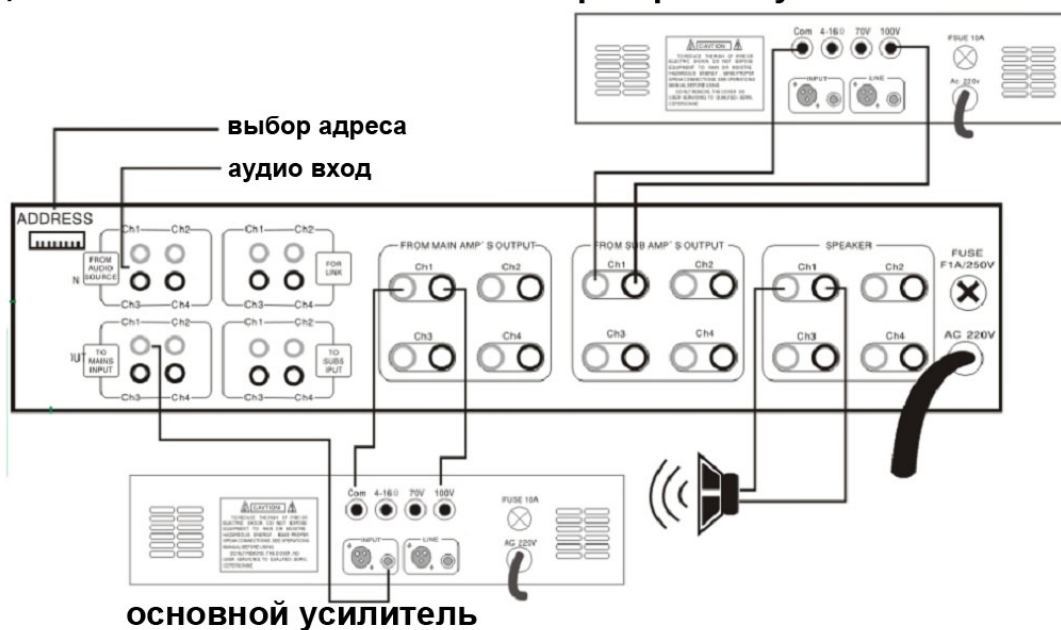

Управление

1. Подключите, как показано основной и резервный усилители.
2. Мощность усилитель должна быть одинаковой. Установите громкость всех усилителей на максимум. Регулировка громкости системы производится на передней панели ProAudio MS-3208.
3. Система будет приведена в начальное состояние при включении. Нажатием кнопки селектор M/S на передней панели будет включен резервный усилитель, если он не подключен или неисправен, то система автоматически переключится на основной.
4. Система будет переключаться между основной и резервным усилителем при выходе из строя какого-либо автоматически. Если при переключении между ними в течении 3 циклов – ни один не пройдет тест, то прибор выдаст тревожный сигнал.

Спецификация

Количество каналов	4
Входной сигнал	0 дБВ, 10 кОм
Мощность канала	150В/20А, сигнал звуковой частоты
Проверка входа	5мВ, время цикла: 100 мс
Проверка выхода	50мВ, время цикла: 20 мс
Время между циклами	500 мс
Питание	220В □ 10% переменного тока/ 50~60Гц <10ВА
Защита	Предохранитель переменного тока (0.5А) x 1
Габариты	89мм x 483мм x 382мм
Вес нетто	5,2 кг
Вес брутто	6,5 кг

Обратите внимание:

1. В корпусе устройства имеется источник высокого напряжения. Во избежание удара электротоком не открывайте крышку.
2. При неполадках обратитесь к квалифицированному специалисту, в противном случае компания не будет нести ответственность за поломку.
3. Не нагружайте прибор выше, чем указано в спецификации – это может вызвать риск повреждения системы оповещения и отзыв гарантии производителем.